




Термокорпус Т-01

к индикаторам алкоголя Динго В-01

Руководство по монтажу и эксплуатации, паспорт

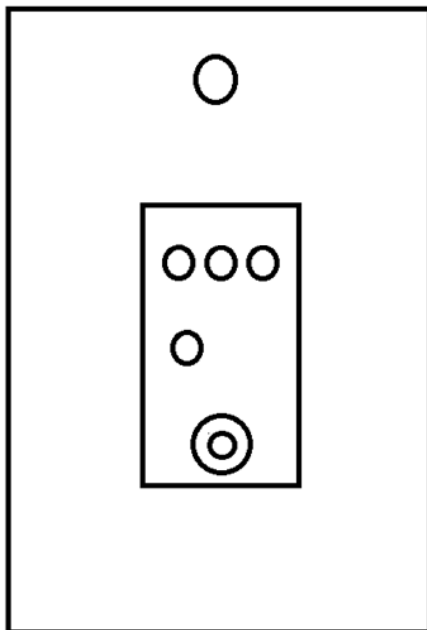

www.alcotester.ru

2023

Описание

Термокорпус Т-01 – дополнительная опция к индикаторам Динго В-01, позволяющая эксплуатировать данные приборы в условиях пониженной температуры окружающего воздуха.

Представляет собой металлический ящик с внутренним теплоизолирующим слоем и

электрической схемой, автоматически поддерживающей внутреннюю температуру в диапазоне рабочей температуры индикаторов алкоголя Динго В-01.

Термокорпус имеет два исполнения:

1. Т-01.1 для умеренного климата – для регионов с минимальной температурой до -20°C ;
2. Т-01.2 для холодного климата - для регионов с минимальной температурой до -40°C .

В исполнении для холодного климата в термокорпусе установлен дополнительный

нагревательный элемент. Внешний вид и описание основных компонентов изделия приведены на рис.1

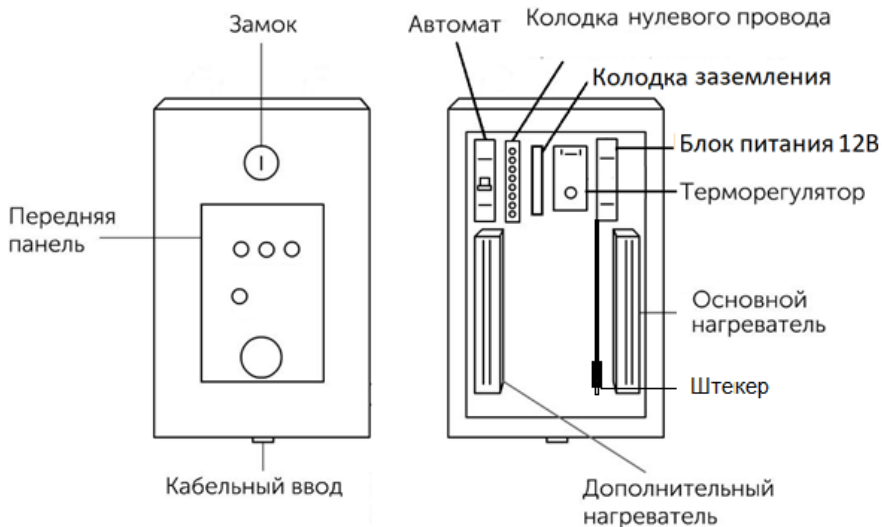


Рис.1 Внешний вид термокорпуса и описание основных элементов при закрытой и открытой дверце

1. Комплект поставки

Наименование комплектующей	Кол-во
Термокорпус	1
Ключ	2
Винты М3 для крепления индикатора	4
Винты М4 для крепления термокорпуса	4
П- образные скобы	2
Крепежная площадка	1
Кнопка с проводами подключения	1
Переходник для мундштука-воронки	1
Руководство по монтажу и эксплуатации	1

2. Монтаж

2.1. Отсоедините воронку для продувания от алкотестера Динго В-01, затем установите алкотестер на крышке термокорпуса, совместив отверстия для подачи пробы воздуха и зафиксируйте анализатор при помощи скоб.

2.2. Наденьте мундштук-воронку с внешней стороны дверцы термокорпуса, используя специальный переходник.

2.3. Подключите термокорпус к внешней электросети 230В/50 Гц при помощи трехжильного кабеля (рекомендуется применять кабель сечением не менее 1,5 кв. мм).

ВНИМАНИЕ! При проведении электромонтажных работ сеть 230В/50 Гц должна быть обесточена! Подключите провод заземления к колодке заземления на DIN- рейке и затяните винт.

Подключите нулевой (общий) провод к любому свободному контакту колодки нулевого провода и затяните винт.

Подключите провод фазы к свободному гнезду автомата и затяните винт.

Вставьте штекер в гнездо питания на плате индикатора .

3.4 Определите место для скрытной установки кнопки включения из

комплекта поставки, установите кнопку и подключите ее к разъему CON 5 на плате управления индикатора.

Включите поочередно сеть 230В/50 Гц и автомат. Термокорпус включен, закройте его дверь.

Включите алкотестер выносной кнопкой включения, при этом должен прозвучать звуковой сигнал и появиться индикация на передней панели термокорпуса.

3. Спецификация

Размеры (В*Ш*Г) см: 30*20*16 Вес, кг: 3,1

Диапазон рабочей температуры, °С: от -20 до +40 для исполнения Т01.1;
от -40 до +40 для исполнения Т01.2.

Потребляемая мощность, Вт: 120

4. Условия гарантии

Производитель гарантирует, что приобретенный Вами Термокорпус не имеет

производственных дефектов в части материалов и комплектующих в момент продажи и

обязуется произвести бесплатный ремонт вышедших из строя элементов в течение всего срока действия гарантии.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в специализированных сервисных центрах (СЦ), уполномоченных на проведение таких процедур.

Доставка (отправка) Термокорпуса в СЦ и получение из СЦ осуществляются силами и за счет средств покупателя.

Срок гарантии: 6 (шесть) месяцев.

Изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии руководства по монтажу и эксплуатации с указанием

серийного номера, даты продажи и печати торгующей организации.
Производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего невозможно установить дату продажи Термокорпуса;
 2. Термокорпус монтировался или использовался с нарушением правил монтажа и эксплуатации;
 3. Термокорпус имеет следы механических повреждений, вызванных ударами, падением либо попытками вскрытия;
 4. Термокорпус имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- В случае отказа от гарантийного обслуживания покупателю выдается акт технической экспертизы с обоснованием причины отказа.

Производитель: ARIDES LLC (ООО «АРИДЕС»)
Армения, 0064 Ереван, ул. Раффи 111 Телефон/факс: + 374 60529950
Гарантийный сервисный центр:
ООО "СИМС-2», ИНН 7734197385
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, БЦ «YES», офис 607
Тел. 8 (495) 792-31-90 (многоканальный), 8 (800) 200-31-90,
www.sims2.ru, www.alcotester.ru

Модель:	T-01._
Серийный номер:	
Дата производства:	
Дата продажи:	

Подпись, печать продавца _____