

**Принтер к анализатору концентрации
паров этанола Динго
(принадлежность)**

Руководство по эксплуатации

2026 г.

Портативный принтер предназначен для применения вместе с анализаторами концентрации паров этанола Динго, вариант исполнения Динго Е-200 / Динго Е-200(В).

Небольшие габариты и вес, возможность питания от батареек или через адаптер от внешнего источника питания позволяют использовать принтер как в помещении, так и вне его.

Подключение к анализатору может осуществляться кабелем из комплекта поставки принтера, через ИК-порт, и по Bluetooth (при наличии этой опции в анализаторе и принтере).


Внешний вид и назначение основных компонентов изделия приведены на рисунке 1.




Рис.1 Портативный принтер

1. Работа с принтером

1.1 Откройте крышку отсека для бумаги, вставьте рулон термобумаги и, вытащив конец рулона, закройте крышку как указано на рисунках ниже.

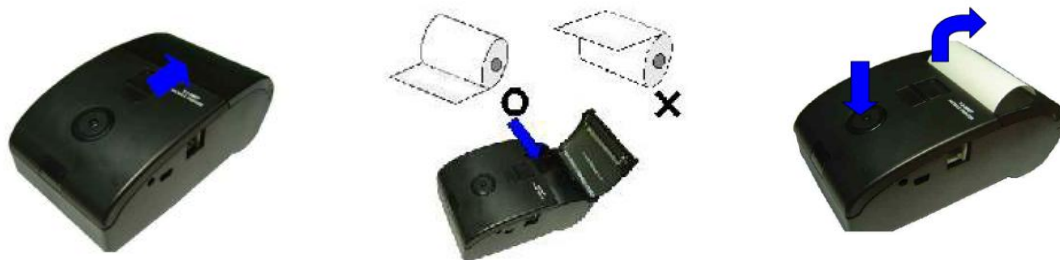

1.2 Вставьте в принтер 4 элемента питания типа АА либо подключите его к сети 220 В через адаптер из комплекта принтера. Для установки типа соединения между анализатором и принтером необходимо на анализаторе в меню Принтер сделать выбор между пунктами Кабель и Bluetooth.

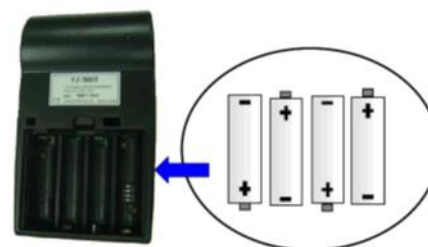

1.3 Нажмите на переключатель питания на левом торце принтера. Принтер включится, загорится зеленый индикатор на кнопке подачи бумаги.

1.4 Подключите анализатор к принтеру кабелем из комплекта поставки принтера. Распечатка результата текущего теста будет производиться

автоматически непосредственно после завершения теста. При выборе типа распечатки «Последние данные» или «Выбранные данные» распечатывается протокол соответствующего теста. При выборе опции Диапазон ? ~ ? на печать выводятся данные по тестам из выбранного интервала номеров в виде списка от меньшего номера до большего с указанием даты, времени и результата. Для осуществления операции следует установить курсор на строку выбора номеров кнопкой «Вниз», затем нажать центральную кнопку, кнопками «Вверх, Вниз и подтверждение» задать номер начала диапазона, затем таким же образом задать номер конца диапазона, кнопкой Вниз переместить курсор на строку Следующий и нажать центральную кнопку.

- 1.5 Для распечатки результатов теста с помощью ИК-порта, необходимо сначала в батарейном отсеке принтера переключить микропереключатель №2 в второе положение (изначально все переключатели выставлены в одно положение как



показано на рисунке). После чего при отображении результата теста на анализаторе, поднесите ИК датчик анализатора к ИК-порту принтера и держите на расстоянии 10мм друг от друга, принтер распечатает результат теста.

- 1.6 Анализатор в исполнении Динго Е-200(В), дополнительно позволяет подключение к принтеру при помощи Bluetooth соединения (принтер также должен быть в версии, оснащённой встроенным модулем Bluetooth). Если сопряжение анализатора с принтером ранее уже было произведено, сразу после проведения теста принтер распечатает результат.
- 1.7 Более подробно работа с беспроводными типами подключений принтера к анализаторам Динго Е-200 и Динго Е-200 (В) описаны в Приложении 1 Руководства по эксплуатации анализаторов Динго Е-200, Динго Е-200 (В).

2. Технические характеристики

Тип принтера: термопринтер

Параметры бумаги: термобумага, рулон шириной 57 мм, диаметр 40 мм

Скорость печати: 50 мм/с

Типы подключения: кабель, ИК-порт, Bluetooth.

Питание: 4 батарейки АА (6В) или адаптер 7,5В/2А

Размеры: 131x76x53 мм

Вес: 255 г (без батареек)

3. Режим самодиагностики

На выключенном принтере нажмите кнопку протяжки бумаги затем включите питание. Распечатается тест самодиагностики с указанием параметров принтера.

Изготовитель:

Sentech Korea Corp., Корея

Адрес: 21-6, Jimok-ro, 75 beon-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea

Телефон: (82 31) 80714400, факс: (82 31) 80714411

Web-сайт: www.sentechkorea.com

E-mail: sentech@sentechkorea.com

Производственная площадка:

Общество с ограниченной ответственностью «АРИДЕС»

(ООО «АРИДЕС»), Армения

Адрес: 0064 Ереван, Малатия-Себастья, ул. Раффи, 111

Телефон/факс: +37411 26 99 50

Web-сайт: arides.am

E-mail: info@arides.am

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2»

(ООО «СИМС-2»), ИНН 7734197385

Адрес места нахождения: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон/факс: (495) 792-31-90, 510-66-51

Web-сайт: www.alcotester.ru, www.sims2.ru

E-mail: info@sims2.ru

4. Гарантия

Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи

Гарантия не распространяется на батарейки!

Дата продажи _____

М.П.